


# TSE PARTS vinssinapin siirtosarjan asennusohje

1. Irroita vinssinappi alkuperäisestä kiinnityksestä.
2. Irroita vinssinapista ruuvit ja mutterit.

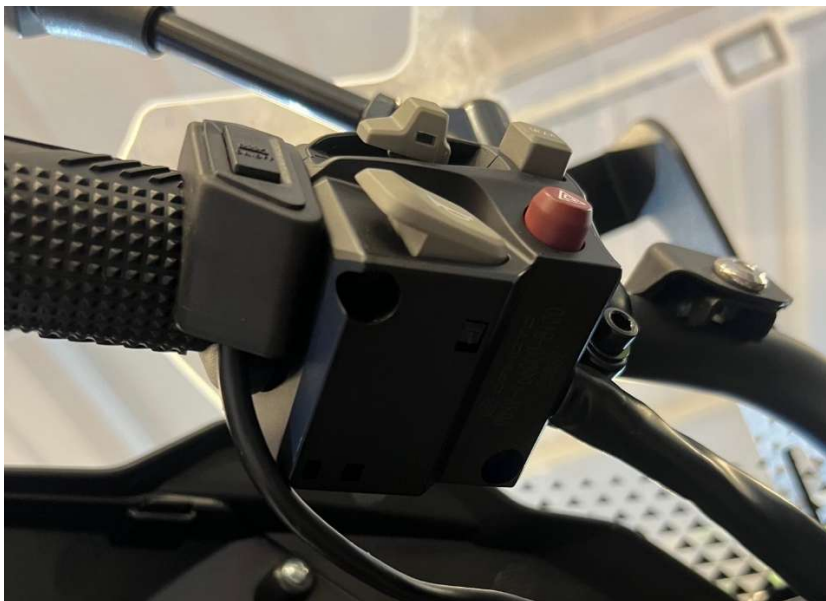

3. Irroita vasemman valokatkaisijan pohjasta kaksi alkuperäistä ruuvia.



4. Asenna mukana tulevat M3 mutterit siirtosarjaan kuvan mukaisella tavalla.



5. Kiinnitä vinssinapin siirtosarja mukana tulevilla ruuveilla valokatkaisijan pohjaan kiinni kuvan mukaisesti.



6. Kiinnitä vinssinappi siirtosarjaan mukana tulevilla M3 ruuveilla. Huomioi ruuvien eri pituudet! Lyhyempi ruuvi tulee kuvasta katsottuna vasemmalle. **Joissain tapauksissa ruuvit eivät yllä mutterille asti. Näissä tapauksissa poraa 5mm poranterällä pieni upotus ruuveille vinssinkyttimeen.**

